

Programmazione Controller Serie X

Note Introduttive:

Questa serie di controller entra in modalità programmazione per i primi 3 secondi ogni qualvolta vengono alimentanti.

In questo lasso di tempo è possibile abbinare controller e telecomandi oppure rimuovere l'abbinamento.

Attenzione: usando il telecomando in maniera errata è possibile cancellare le programmazioni, si sconsiglia pertanto di adoperare il telecomando nei primi 3 secondi da quando viene fornita l'alimentazione.

Controller **RGB** Monocanale

RGB-CXS-2 Kit Telecomando + Ricevitore

RGB-CXS-R Ricevitore

RGB-CXS-T Telecomando

Sequenza operativa per abbinare:

- Alimentare il ricevitore;
- Entro 3 secondi premere il tasto indicato dalla freccia (premere una volta non tenere premuto)

A seguito dell'avvenuto abbinamento i led collegati al dispositivo lampeggeranno per due volte lentamente.

Sequenza operativa per rimuovere abbinamento:

- Alimentare il ricevitore;
- Entro 3 secondi premere a lungo il tasto indicato dalla freccia (tenere premuto non premere una volta)

A seguito dell'avvenuta rimozione dell'abbinamento i led collegati al dispositivo lampeggeranno velocemente nove volte.



Controller **RGB** 4 canali

RGB-CXG-T Telecomando

RGB-CXG-R Ricevitore

Sequenza operativa per abbinare:

- Alimentare il ricevitore;
- Entro 3 secondi premere il tasto **I** relativo alla zona a cui si vuole abbinare il ricevitore (vedi frecce blu, premere una volta non tenere premuto)

A seguito dell'avvenuto abbinamento i led collegati al dispositivo lampeggeranno per tre volte.

Sequenza operativa per rimuovere abbinamento:

- Alimentare il ricevitore;
- Entro 3 secondi premere a lungo il tasto **I** relativo alla zona da cui si vuole rimuovere il ricevitore (vedi frecce blu, tenere premuto non premere una volta)

A seguito dell'avvenuta rimozione dell'abbinamento i led collegati al dispositivo lampeggeranno sei volte.

Attenzione:

Tener premuto accidentalmente il tasto indicato dalla freccia rossa nei primi 3 secondi, comporta la cancellazione totale della programmazione.

Controller **RGBW** Monocanale


Seguire le istruzioni del controller **RGB** Monocanale.

Controller **RGBW** 4 canali;

Spot **RGBW**;

Proiettori **RGBW**

Seguire le istruzioni del controller **RGB** 4 canali

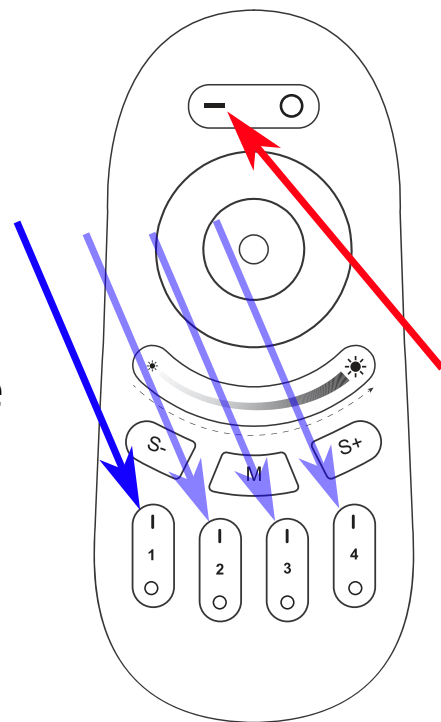

Dimmer Monocanale

DIMM-XS Kit Telecomando + Ricevitore

DIMM-XS-R Ricevitore

DIMM-XS-T Telecomando

Sequenza operativa per abbinare:


- Alimentare il ricevitore;
- Entro 3 secondi premere il tasto indicato dalla freccia (premere una volta, non tenere premuto)

A seguito dell'avvenuto abbinamento i led collegati al dispositivo lampeggeranno per tre volte.

Sequenza operativa per rimuovere abbinamento:

- Alimentare il ricevitore;
- Entro 3 secondi premere ripetutamente per 5 volte il tasto indicato dalla freccia.

A seguito dell'avvenuta rimozione dell'abbinamento i led collegati al dispositivo lampeggeranno per sei volte.

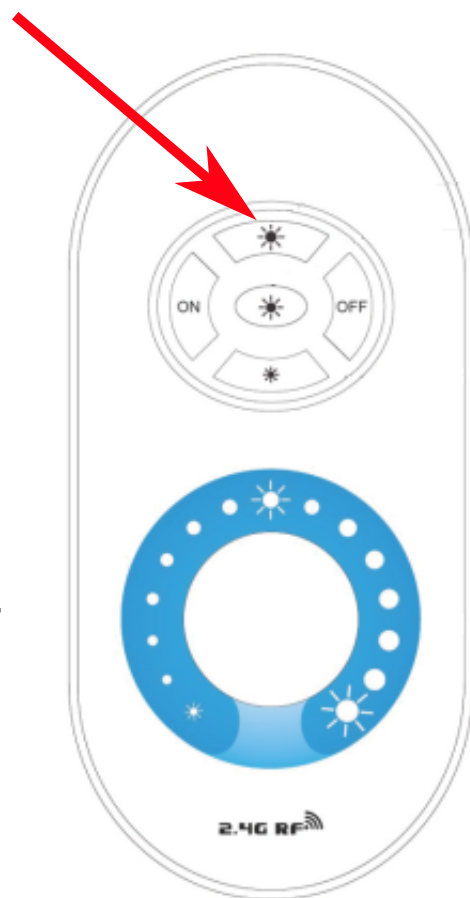

Dimmer 4 canali


DIMM-XG-T Telecomando

DIMM-XG-R Ricevitore

Sequenza operativa per abbinare:

- Alimentare il ricevitore;
- Entro 3 secondi premere il tasto **I** relativo alla zona a cui si vuole abbinare il ricevitore (vedi frecce blu, premere una volta non tenere premuto)

A seguito dell'avvenuto abbinamento i led collegati al dispositivo lampeggeranno per 3 volte e poi si spegneranno.

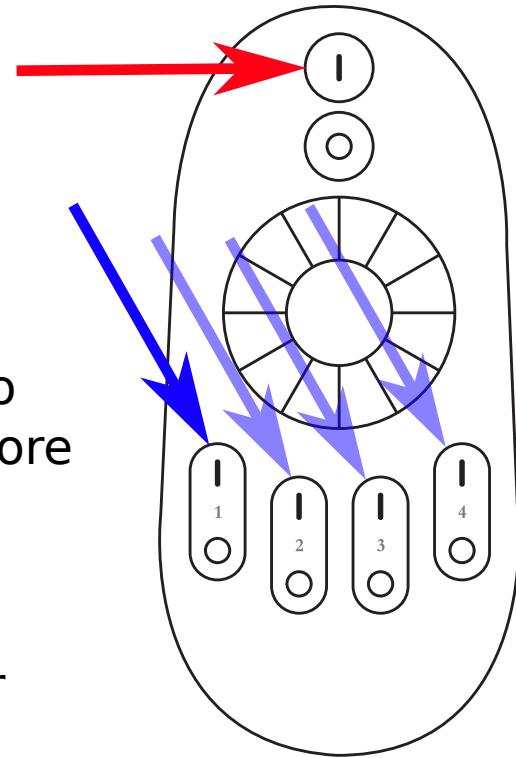

Sequenza operativa per rimuovere abbinamento:

- Alimentare il ricevitore;
- Entro 3 secondi premere ripetutamente per 5 volte il tasto **I** relativo alla zona da cui si vuole rimuovere il ricevitore (vedi frecce blu)

A seguito dell'avvenuta rimozione dell'abbinamento i led collegati al dispositivo lampeggeranno per 10 volte e poi si spegneranno.

Attenzione:

Tener premuto accidentalmente il tasto indicato dalla freccia **rossa** nei primi 3 secondi, comporta la cancellazione totale della programmazione.

Dimmer CCT Monocanale

Seguire le istruzioni del Dimmer Monocanale.

Dimmer CCT 4 canali

Seguire le istruzioni del Dimmer 4 canali